


MONTAGEANLEITUNG FOLIENPLOTS

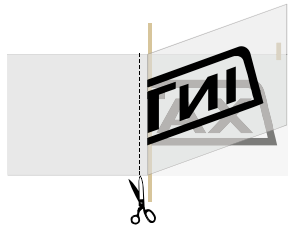

1. **Reinigung der zu beschriftenden Fläche:**

Die zu beschriftenden Flächen müssen entwacht und gründlich gereinigt werden. Zur Reinigung empfehlen wir Silikonentferner.

2. **Ausrichtung des Folienplots:**

Fixieren Sie den Folienplot mit kurzen Klebestreifen (Krepp) am Fahrzeug. Nun können Sie die Folien ausrichten, indem Sie je einen Klebestreifen lösen, um die Höhen anzupassen.

3. **Endgültige Fixierung:**

Kleben Sie einen Klebestreifen vertikal mittig über den Folienplot.

4. **Abtrennen des Trägermaterials:**

Entfernen Sie einen der kurzen Klebestreifen. Nun lösen Sie das Übertragungspapier inkl. des Folienplots vom Trägermaterial und klappen dies über den mittleren Fixierungs-Klebestreifen. Anschließend schneiden Sie das freiliegende Trägermaterial mit einer Schere ab.

5. **Anrakeln des Folienplots:**

Klappen Sie den Teil ohne Trägerpapier wieder zurück und halten ihn unter leichter Spannung in einem Winkel von ca. 5 Grad vom Fahrzeug ab. Nun rakeln Sie von der Mitte nach außen die erste Hälfte der Folie an. Anschließend entfernen Sie den mittleren (langen) Klebestreifen und verfahren mit der zweiten Hälfte ebenso.

6. **Übertragungspapier entfernen:**

Abschließend entfernen Sie das Übertragungspapier vom fest angerakelten Folienplot, in dem Sie es vorsichtig in möglichst flachem Winkel abziehen.

7. **Abschließende Arbeiten:**

Ggf. den Folienplot mit Heißluftföhn bei ca. 60 - 70° C erwärmen und anrakeln/andrücken.